

## För lokal uppkoppling (ej via Ksenia Secure Web)

### För direkt uppkoppling i ett nätverk med en ethernetkabel:

Det går även bra att ansluta till en centralapparat lokalt genom att skriva in dess lokala IP-adress i en webbläsare.

### För att ta reda på vilken lokal IP-adress centralapparaten har, gör så här:

1. Ange installatörskoden (standard: **123456**) på manöverpanelen.
2. Använd piltangenterna (upp eller ner) för att navigera till **Nätverk**.
3. Tryck **OK** – den lokala IP-adressen visas nu på skärmen.
4. Öppna en webbläsare (helst **Chrome**) på en enhet som är ansluten till samma nätverk.
5. Skriv in den IP-adress som visades, t.ex. `https://192.168.1.123` i adressfältet och tryck Enter.


Du får nu åtkomst till centralapparaten via den lokala webbaserade konfigurationssidan.

### För direkt uppkoppling utan nätverk med en ethernetkabel:

1. Ställ om datorn lokala IP adress till 192.168.2.100
2. Öppna webbläsare och ange IP-adressen som centralapparaten ändras om inte centralapparat är uppkopplad till ett nätverk = 192.168.2.97:443
3. Ange installatörskod: 123456.



# Programmering utan nätverk

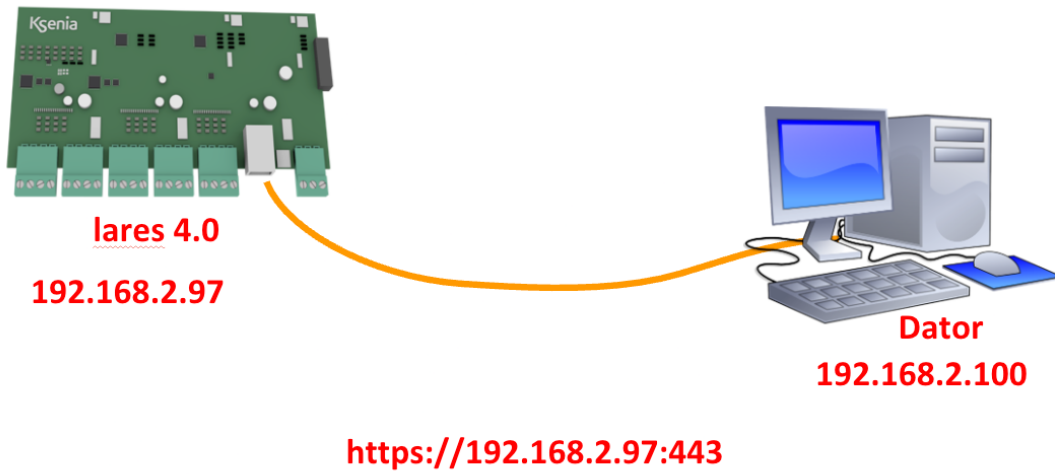

Skapad 16 juli 2025 11:12:45

Uppdaterad 16 juli 2025 11:19:01

**Källa:** [Visa original sidan på docs.extronic.se](#)